


# 太陽光発電システム停電時操作ガイド

## 停電が発生した場合、自立運転に切り替えることで非常用コンセントが使えます。(自動切替ではありません)

パワーコンディショナーを操作して、連系運転(通常運転)から自立運転(停電運転)に切り替えてください。

### パワーコンディショナー各部名称

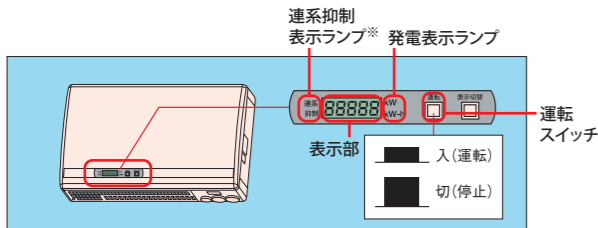

※「連系」とのみ表示されている機種もあります。

「連系運転」⇄「自立運転」の切り替えは、必ず、日中太陽光発電が発電中に操作してください。  
夜間や雨天など、太陽光発電が発電していない(パワーコンディショナーの表示部が消灯して、何も表示されていない)ときは、操作できません。


複数のパワーコンディショナーをお使いの場合  
パワーコンディショナーごとに、本操作を繰り返してください。

### 停電が発生した場合

停電時に、自立運転をご使用にならない(連系運転のまま)場合は、停電復旧後、連系運転が自動的に再開されます。以下の操作はすべて不要です。

- 1** パワーコンディショナーの表示部を確認  
「E0」が点滅表示されます。
- 2** 運転スイッチで連系運転をOFF  
運転スイッチを「切」にします。表示部には「。」が点灯表示されます。
- 3** 分電盤を操作  
分電盤にて、太陽光発電ブレーカーを「OFF」にします。このときリモコンには、「。」が点灯表示されたままです。  
●太陽光発電ブレーカーが、独立して隣にある場合もあります。
- 4** 運転スイッチで自立運転をON  
運転スイッチを「入」にします。表示部には「---」が点滅表示され、1分程度で自立運転を開始します。
- 5** 自立運転が開始し、非常用コンセントが使用可能に  
表示部には「---」が点灯表示されます。  
夜間など、太陽光発電が発電を終えると、何も表示されなくなり、非常用コンセントは使えません。

### 非常用コンセントを確認

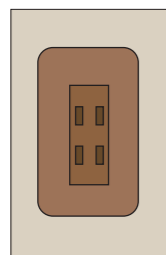

茶色のコンセントが目印です。

蓄電池ご採用の場合は、蓄電池用の非常時兼用コンセントが設置されます

●詳しくは、「蓄電システムe-Pocket 設定・操作ガイド」をご覧ください。

・非常用コンセントは、パワーコンディショナー1台につき、1口設置されます。

・非常用コンセントでは、AC100V 1500W(消費電力合計)までの電気機器がご使用になれます。

・日照条件によっては、非常用コンセントが1500Wまで、ご使用になれない場合があります。

・ドライヤーや掃除機など、電流が急激に流れる機器を使用すると、保護機能が働き、パワーコンディショナーが停止する事があります。

・運転/停止ボタンを押してから、非常用コンセントでご使用の電気機器を減らしてください。

・再度、運転/停止ボタンを押すと自立運転を再開します。

### 翌日も停電が続いている場合

再操作して、自立運転を再開してください。

- 1** パワーコンディショナーの表示部を確認  
太陽光発電が発電を開始すると、「E0」が点滅表示されます。
- 2** 運転スイッチで自立運転を再起動  
運転スイッチを「切」にします。表示部には「。」が点灯表示されたままです。
- 3** 運転スイッチで自立運転をON  
②で運転スイッチを「切」にした後、1秒以上経ってから運転スイッチを再び「入」にします。表示部には「---」が点滅表示され、1分程度で自立運転を開始します。
- 4** 自立運転が開始し、非常用コンセントが使用可能に  
表示部には「---」が点灯表示されます。  
夜間など、太陽光発電が発電を終えると、何も表示されなくなり、非常用コンセントは使えません。

### 自立運転中(太陽光発電が発電中)に停電が復旧した場合

必ず、連系運転に戻してください。

- 1** 非常用コンセントでの機器の使用を中止  
パワーコンディショナーの表示部には「---」が点灯表示されています。非常用コンセントで使用している機器使用を止めて、プラグを外してください。
- 2** 運転スイッチで自立運転をOFF  
運転スイッチを「切」にします。表示部には「。」が点灯表示されます。
- 3** 分電盤を操作  
分電盤にて、太陽光発電ブレーカーを「ON」にします。このとき、パワーコンディショナーの表示部には「。」が点灯表示されます。  
●太陽光発電ブレーカーが、独立して隣にある場合もあります。
- 4** 運転スイッチで連系運転をON  
運転スイッチを「入」にします。表示部には、運転開始までの残り秒数がカウントダウン表示され、5分程度で連系運転を開始します。
- 5** 連系運転を開始  
「連系」ランプが点灯し、表示部には、太陽光発電による発電量が点灯表示されます。

### 夜間に停電が復旧した場合

翌朝、必ず、連系運転に戻してください。

- 1** パワーコンディショナーの表示部を確認  
太陽光発電が発電を開始すると、「E0」が点滅表示されます。
- 2** 運転スイッチで自立運転をOFF  
運転スイッチを「切」にします。表示部には「。」が点灯表示されます。
- 3** 分電盤を操作  
分電盤にて、太陽光発電ブレーカーを「ON」にします。このとき、パワーコンディショナーの表示部には「。」が点灯表示されます。  
●太陽光発電ブレーカーが、独立して隣にある場合もあります。
- 4** 運転スイッチで連系運転をON  
運転スイッチを「入」にします。表示部には、運転開始までの残り秒数がカウントダウン表示され、5分程度で連系運転を開始します。
- 5** 連系運転を開始  
「連系」ランプが点灯し、表示部には、太陽光発電による発電量が点灯表示されます。